

Если в чеках есть [M], но не [M+]

Если у вас фискальный накопитель с ФФД версии 1.05, в чеках всегда будет просто М, по-другому быть не может.


Для накопителей с ФФД 1.2 символы [M],[M+],[M-] сигнализируют о том, что тег в кассовый аппарат попал. При этом плюс означает, что онлайн-проверка кода пройдена, минус, что проверка проведена, но код ошибочный (не в обороте, уже продан и проч.), а просто М без плюса и минуса, что проверку кассовый аппарат не сумел провести, т.к. не было связи с сервером маркировки.

Проверку выполняет сам кассовый аппарат, обращаясь к серверу ИСМ (это сервер ОФД, но не основной сервер), программа на данном этапе не влияет. Сервер ИСМ отвечает как за проверку кодов, так и передачу уведомлений в «честный знак».

Само по себе отсутствие плюса не является нарушением, но надо проверить связь с ИСМ.

Для этого

- 1) Остановите службу Водяной через пуск-службы, чтобы она не занимала кассу
- 2) откройте тест драйвера ККМ Атол
- 3) Выполните действия, отмеченные на рисунке

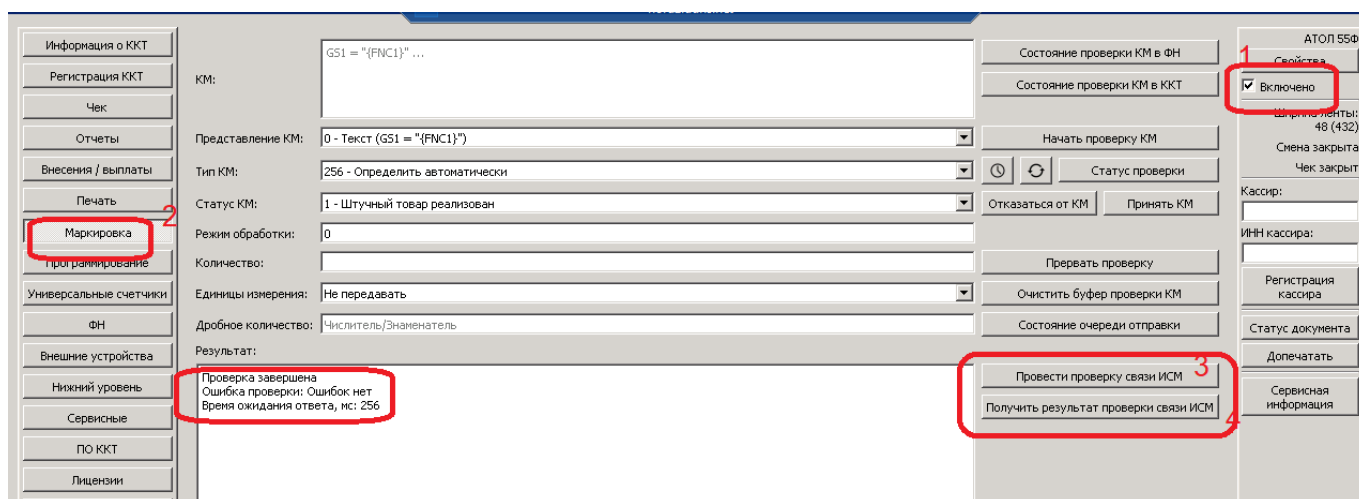


4) снимите в тесте флажок «включено», запустите службу Водяной

5) если результат проверки «ошибок нет», то в брандмауэре разрешите входящие соединения по номеру порта ИСМ, затем попробуйте пробить тестовый чек. Если М+ все-таки не будет, а будет М, пришлите файлы за последние дни из папки %ProgramData%\vodjanoj\kkm на info@vodasoft.ru

6) если в результате проверки будет сообщение о превышении таймаута или иной ошибке, то

а) проверьте настройки связи с ОСМ, нажав в тесте драйвера свойства - параметры ККМ, затем найдите раздел «Работа с КМ».

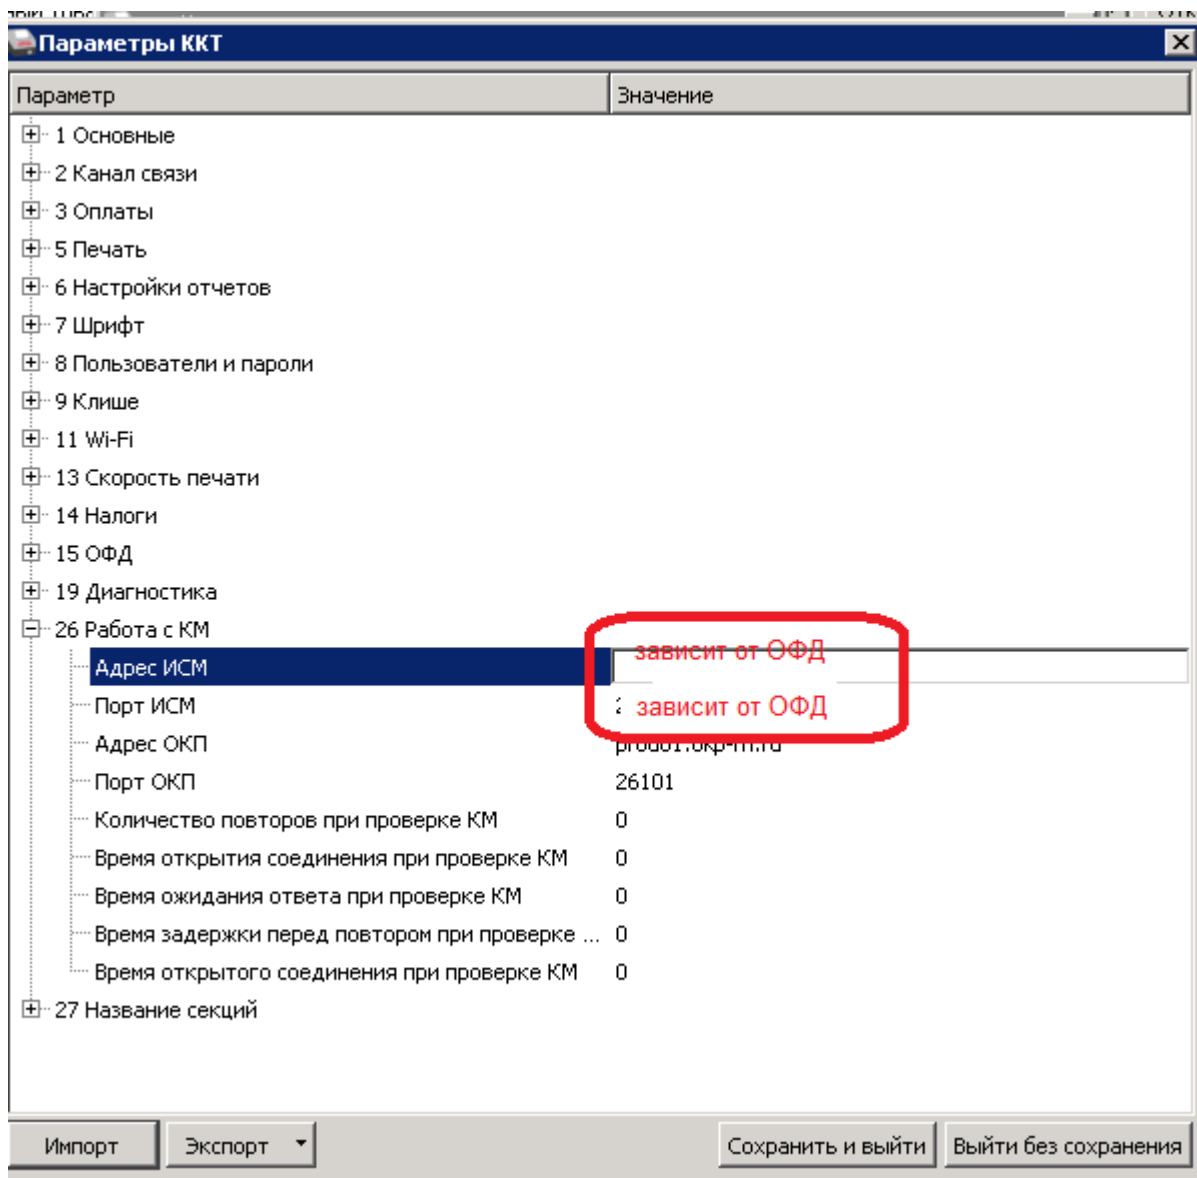

Убедитесь в правильности указания адреса ИСМ и номера порта (конкретные значения отличаются в зависимости от вашего ОФД). **ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЕ НОМЕР ПОРТА, ЕСТЬ ПРИМЕРЫ, КОГДА ОФД МЕНЯЮТ ЭТОТ ПАРАМЕТР!**

б) в брандмауэре разрешите входящие соединения по номеру порта ИСМ (именно по номеру порта, разрешения для программ недостаточно, успешное соединение через telnet на практике не гарантирует корректного прохождения проверки кодов)

в) повторите проверку в тесте драйвера, если она корректно проходит, то см. п.5, если не проходит, связывайтесь с техподдержкой ОФД именно по вопросу доступности ИСМ, возможно речь идет о временном сбое.

Канал связи с ОФД и передачи уведомлений в "честный знак"

В настройках драйвера ККМ Атол можно задать канал связи до ОФД (в т.ч. с ИСМ), нажав свойства - параметры ККТ - . Для аппаратов, подключаемых к компьютеру по USB основным (или даже единственным) является ethernetOverTransport. Он требует корректной настройки брандмауэра на компьютере.

Вариант ethernetOverUSB устарел, требует дополнительных настроек и является менее

надежным.

Для фискальных регистраторов, имеющих сетевой порт гј-45, лучше задать канал ethernet, в таком режиме для передачи данных в ОФД не нужен даже включенный компьютер, снимается необходимость настройки брандмауэра windows, стабильнее работа сервера.

Для любого канала связи актуальны правильные настройки адресов серверов и портов ОФД/ИСМ.

[Работа с маркированным товаром](#)

[Подключение фискального регистратора](#)

From:
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0

Last update: 2023/04/19 07:18

